

NAVODILA ZA VGRADNJO

Bitumenske valovite plošče K10



Navodila za vgradnjo

Naše bitumenske valovite plošče vam bodo dobro in dolgo služile ob upoštevanju navodil in priporočil za montažo.

- * Nujna uporaba originalnega pribora za vgradnjo.
- * Najmanjši dovoljen naklon strehe je 10°
- * Pri izvedbi strehe je potrebno zagotoviti dober pretok zraka v vgradnjo sekundarne kritine. (npr. folije)
- * Pokrivati začnite proti smeri močnejših vetrov.
- * Priporočamo pokrivati z zamikom plošč kot je prikazano na sliki.
- * Pri žlebu je dovoljen previs preko letve max: 5cm
- * Bočno prekrivati en valj. V primeru zelo malih naklonov strehe dva valja. Vzdolžno izvedite preklap plošč 10cm. Pri zelo malih naklonih do 20 cm.
- * Plošče pribiti na vrhu valja, tako da se tesnilo prileže. Vrstni red pribijanja je najprej prvi in zadnji valj nato pa vse vmes. Tako, da plošče ne raztegnete. Na začetku in koncu plošče pribiti vsak valj.
- * Poraba žabljev je 18 kos na ploščo.
- * Za hojo po ploščah nujno uporabiti pohodno desko.
- * Upoštevati je potrebno tudi priporočila za varno delo na višini in krajevne predpise.

Proizvajalec jamči 15 let vodonepropustnosti*

TEHNIČNI PODATKI:

Dolžina plošč: 2000 mm
Širina plošč: 950 mm
Višina valja: 31 mm
Širina valja: 95 mm
Teža plošče: 4,5 kg
Površina plošče: 1,9 m²

* na podlagi garancijskih določil.



Neposredno plošče niso pohodne. Uporabite pohodno desko.



Žagajte s fino zobno krožno žago.



Pod ploščami zagotovite kvalitetno prezračevanje


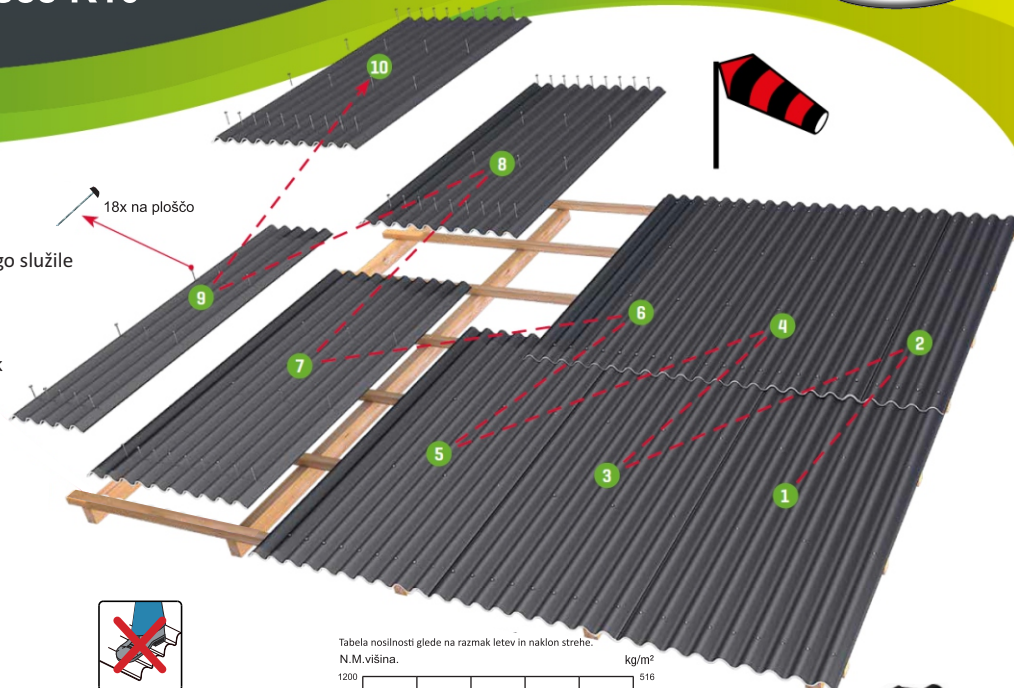



Tabela nosilnosti glede na razmak letev in naklon strehe.

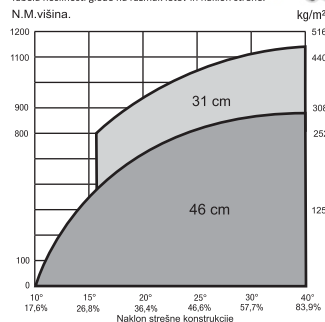

Slemenjak

Zatrejni kotnik
(se lahko uporabi tudi kot slemenjak)

Lahke in trajne bitumenske valovite plošče.
Že desetletja dobra alternativa za sanacijo starih streh in pokritje novih manj zahtevnih objektov.
Plošče so primerne za samograditelje.

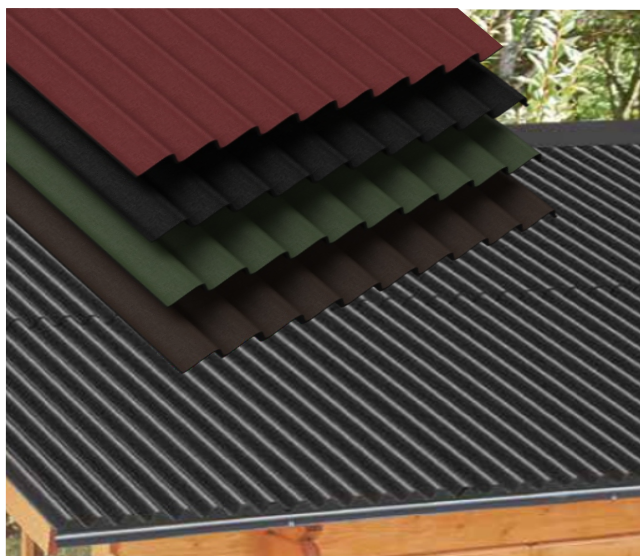

Če ste pri montaži plošč v dvomih, nas kontaktirajte in vam bomo z veseljem pomagali. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na E- pošti: prodaja@atc-gutta.si